©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

取扱説明書

♪あそんでまなべる!

アンパンマンカラーパッドプラス

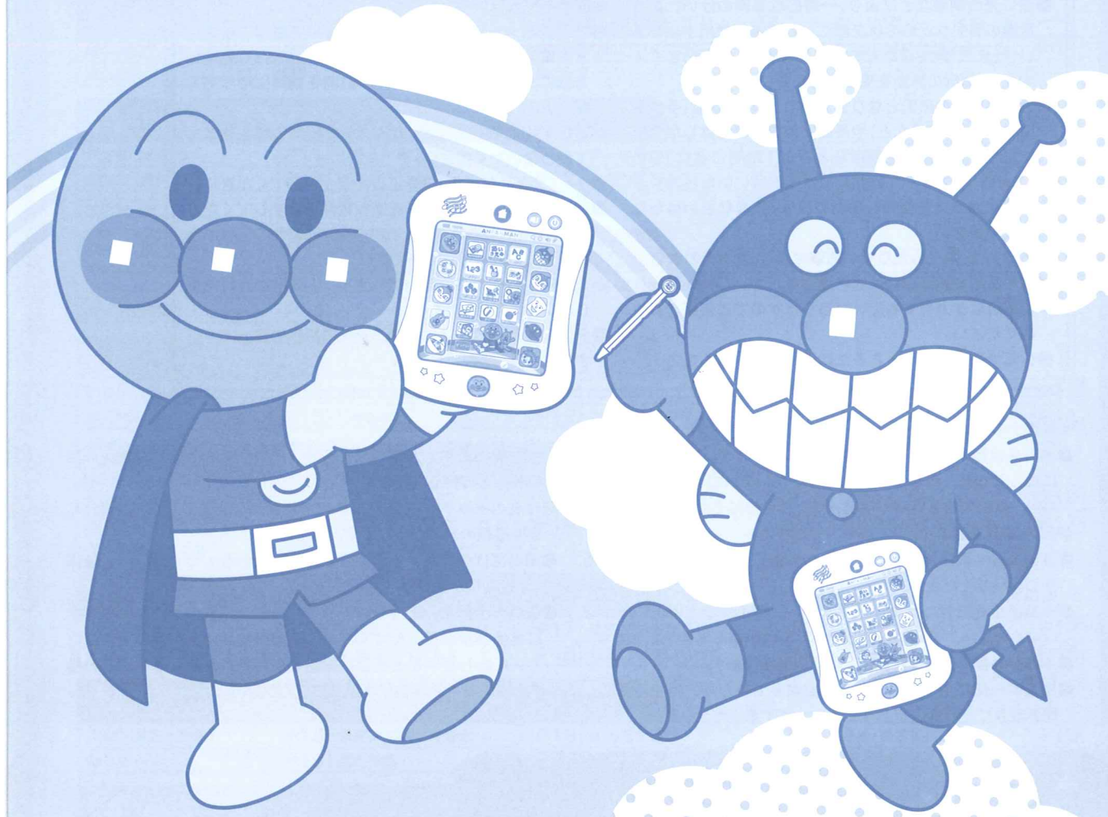

⚠注　意　叩かないでください

画面が割れる恐れがありますので、タッチペンをご使用の際は、画面を強く叩かないでください。

※付属のタッチペン以外でのご使用はおやめください。

〈使用上の注意〉

※タッチパネルの特性上、ペン筆圧が弱いとうまく操作ができない場合がありますので、しっかりペン先を画面にあてて操作をしてください。また、位置がずれてしまう場合は「タッチパネル設定」を行ってください。

※別売りの
バンダイACアダプター
Bタイプをご使用頂けます。
但し充電はできません。

BANDAI 2015 MADE IN CHINA

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

かならずお読みください

⚠ 注　意

- ACアダプター(別売り)を使用する場合は、必ず専用のACアダプターをご使用ください。
- 取り扱い方法は、ACアダプター(別売り)の注意をご確認ください。
- 安全のため、破損、変形しているかどうか確認し、破損、変形したおもちゃは与えないでください。
- 遊びすぎに注意して目を大切にしましょう。
- 強い光の刺激などにより、一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こした場合や使用中にめまい・吐き気・疲労感などを感じた場合は、使用をすぐに中止し、医師の診断を受けてください。
- 思わぬ事故の原因となりますので、疲れた状態(手や腕の疲労、目の乾燥など)や長時間連続の使用はしないでください。画面を見続けるときは1時間ごとに10～15分程度、休憩していただくようお願いいたします。
- 画面にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。
- ガラスは、落としたり強い衝撃により、割れたり欠けたりするのでお取扱いにはご注意ください。万一、破損した場合はケガをする恐れがありますのでご使用をおやめください。
- 火気や高温になるところには近づけないでください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式電池を使用する場合は、対応の充電式ニッケル水素電池以外の電池を使用しないでください。充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ＋－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

みずにぬらさない

＜使用上の注意＞

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 梱包材は開封後、すぐに捨ててください。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 誤作動が発生した場合は、本体裏側のリセットボタンを先の細い棒などで押してください。
- 付属のタッチペン以外のもので画面操作をしないでください。傷や破損の恐れがあります。
- 画面部は強くタッチするなど乱暴に扱わないでください。破損の恐れがあります。
- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると、画面が乱れたり、映らなかったり、反応しないなど正常に機能しない場合があります。その場合は全て新しい電池に交換してください。

もくじ

- かならずお読みください …… P1
- もくじ …… P1、2
- セット内容と各部の名称 …… P3
- お使いになる前に …… P3
- 電源のON／OFFについて …… P4
- タッチパネル設定について …… P4
- 名前入力について …… P4
- 初期化について …… P4
- たのしくあそぶために …… P4
- 操作方法について …… P5
- 画面のタテ・ヨコ配置について …… P5
- アプリの選び方 …… P5
- 各アプリのあそび方 …… P6～21
- せってい …… P22
- けっかがめんについて …… P22
- 保証書・サービスについて …… P23
- Q&A …… P23

もののなまえアプリ P6

こくごアプリ

はじめてモード	P7	どこかなクイズ	P7	おなじのどれかな？(あいう)	P7	どれがはいるかな？(あいう)	P7
じゅんばんわかるかな？	P8	ひらがなカタカナ	P8	おなじのどれかな？(アイウ)	P8	どれがはいるかな？(アイウ)	P8
どっちかな？	P8	ふうせんしりとり	P8				

えいごアプリ

はじめてモード	P9	ABCのうた	P9	おなじのどれかな？(ABC)	P9	どれがはいるかな？(ABC)	P9
おおもじこもじ	P9	えいごでかぞえよう	P10	えいごであいさつ	P10		

すうじアプリ

はじめてモード	P10	かぞえよう	P10	りんごいくつかな？	P10	じゅんばんわかるかな？	P11
たしざん	P11	ひきざん	P11				

せいかつアプリ

パンをつくろう	P11	シチューをつくろう	P11	ケーキをつくろう	P12	おべんとうをつくろう	P12
おかたづけしよう	P12	はみがきしよう	P12	おきがえしよう	P12	あいさつしよう	P13
なんじかな？	P13						

おんがくアプリ

いっしょにうたおう	P13	ピアノをひこう	P13	ドレミわかるかな？	P14	がっきでえんそうしよう	P14
タイコあそび	P14						

ゲームアプリ★(かんたん)

いないいないばぁあそび	P14	パンパンはなび	P14	バイキンメカこうじょう	P15	ツリーをかざろう	P15
かくれんぼ	P15	じゃんけん	P15	かたちあてクイズ	P15	いろあてクイズ	P15

ゲームアプリ★★(ふつう)

かおあわせ	P16	どこにいるかな？	P16	ドキドキホラーマン	P16	ちびもぐりんたいじ	P16
えあわせパズル1	P16	えあわせパズル2	P16	ながさクイズ	P17	おおきさクイズ	P17
ちがうのどれかな？	P17						

ゲームアプリ★★★(むずかしい)

チーズをさがせ	P17	つりあそび	P17	まちがいさがし1	P17	まちがいさがし2	P17
えあわせパズル3	P18	えあわせパズル4	P18	しんけいすいじゃく	P18	シューティングゲーム	P18

おえかきアプリ

スタンプおえかき1	P18	スタンプおえかき2	P18	めんをかこう	P18	あめ・ゆきをかこう	P19
ぬりえ(アンパンマン／ばいきんまん／ドキンちゃん)	P19	おえかき	P19				

かくアプリ

せんをかこう	P19	かたちをかこう1	P19	かたちをかこう2	P19	ひらがなをかこう	P20
えいごをかこう	P20	すうじをかこう	P20				

ネットごっこアプリ

メール	P20	アンパンマンタイム1	P21	アンパンマンタイム2	P21	アンパンマンタイム3	P21

たいけんアプリ

びようしさん	P21	ハンバーガーやさん	P21	だいくさん	P21	サッカーせんしゅ	P21

せってい

プレイじかん	P22	バックライト	P22	なまえへんこう	P22	タッチせってい	P22
マナーモード	P22						

セット内容と各部の名称

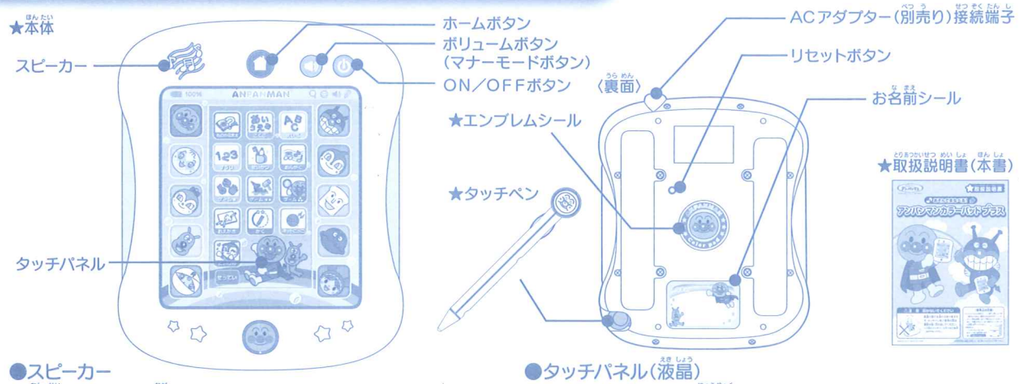

●スピーカー
音声やBGMが流れます。

●ホームボタン
ゲームを中断してホームメニュー画面に戻るときに使います。
(約1秒押し続けてください。)

●ボリュームボタン
押すことで音量が中→小→消→大の順に繰り返し切り替わります。
初期設定時は中に設定されています。
音量設定を変更後は、設定された音量が保存されます。
長押しするとマナーモードのON／OFFが切り替えられます。

●ON／OFFボタン
電源を入れたり、本体のあそびを終了するときに使います。
(OFFは、約1秒押し続けてください。)

●タッチパネル(液晶)
タッチやスライドで入力してあそびます。

●タッチペン
ペンを使うあそびのときなどに、タッチパネルにタッチするときに使います。
※ペンでしっかりかかないとまれに変な線が出てしまいます。

●リセットボタン
電池交換時やリセット時に使用します。

●エンブレムシール・お名前シール
画像の位置にお貼りください。
※お名前シールに名前を書く際は必ず油性のマジックをご使用ください。描いた後はよく乾かしてください。また書いた文字を強くこすったりしないでください。文字が消える恐れがあります。

お使いになる前に

★電池交換は必ず保護者の方が行ってください。
電池残量が減少すると、右の電池交換画面が表示され、すべての操作ができなくなります。

※電池が少なくなってくると、画面の表示や音、パネルの動作がおかしくなることがあります。
そのときは、全て新しい電池に交換してください。

★電池の入れ方
①本体を裏返し、図1のようにプラスドライバーでネジを4箇所外して、電池ブタを開け、単3アルカリ乾電池4本(別売り)を図2のように入れて、電池ブタを閉めます。
※電池の向きに注意してください。
②図3のように、本体裏側にあるリセットボタンを細い棒などで押してください。

※乾電池を使用する際は、アルカリ乾電池をお使いください。
※充電池を使用する際は、対応の充電池「エネループ」・「充電式エボルタ」以外を使用しないでください。
※充電は専用の充電器を使用してください。
※「エネループ」・「エボルタ」はパナソニックの登録商標です。

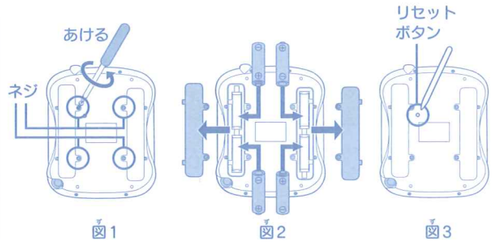

★バンダイACアダプター Bタイプ(別売り)について
バンダイACアダプターBタイプ(別売り)を使用する場合は、図のように接続してください。また、必ず「バンダイACアダプターBタイプ」をご使用ください。

●バンダイACアダプター Bタイプ
※時期によって生産が終了している場合がございます。

※お取扱い方法は、バンダイACアダプター Bタイプ(別売り)の注意をご確認ください。
※バンダイACアダプター Bタイプ(別売り)では充電できません。
※バンダイACアダプター Aタイプは使用しないでください。
※ACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。
※電池を入れたまま使用中に、ACアダプターを繋げると、電源が切れる場合があります。

電源のON／OFFについて

●電源を入れる…… ON／OFFボタンを押すと、電源が入ります。
●電源を消す…… 本体のON／OFFボタンを約1秒押し続けると、電源が切れます。
●オートパワーオフ …… 電源が入った状態で、何もせずに約3分経過すると自動的に電源が切れます。
またあそぶときはON／OFFボタンを押して電源を入れ直してください。
●プレイ時間設定 …… 「プレイじかん」(P22参照)で設定した時間を経過すると自動的に電源が切れます。

タッチパネル設定について

★タッチせってい(P22)から、タッチパネルの設定を行います。
タッチパネル設定を行うには付属のタッチペンを使用して操作を行ってください。
①画面上に「ペンをつかってね」の説明が表示されます。画面をタッチするとⓐ、ⓑの順に「+」が2回表示されます。「+」の中心部分を正確にタッチしてください。
②次に画面上に「リンゴをタッチしよう！」の説明が表示されます。画面をタッチするとⓐ～ⓔの順にリンゴが5回表示されます。リンゴの中心部分を正確にタッチしてください。
③正しくタッチして「タッチせってい　せいこう！」の説明が表示されればタッチパネルの設定は成功です。
④「タッチせってい　しっぱい　もういちどやりなおしてね」の説明が表示された場合は、①からやりなおしてください。

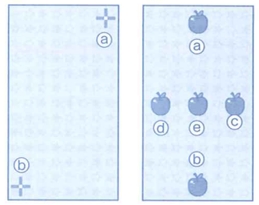

※設定に入れない場合はホームボタン、ボリュームボタン、ON／OFFボタンを同時に押しながらリセットボタンを押すと設定画面になります。
(ホームボタン、ボリュームボタン、ON／OFFボタンは設定画面が開くまで押し続けてください。)

名前入力について

①画面上に「なまえをいれてね」の説明が表示されます。画面をタッチすると名前入力画面になりますので名前を入力して OK ボタンをタッチしてください。
OK ボタンと「けす」ボタンは画面を右スライドさせると一番左端にでてきます。
②次に性別設定画面に進みますので、「おとこのこ」か「おんなのこ」をタッチしてからボタンを押してください。
③「(名前)くん／ちゃん　いっしょに　あそぼう！」の表示と音声が出て、名前入力が終了します。

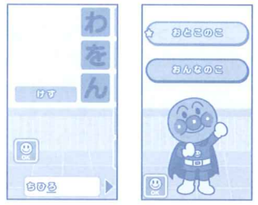

なまえを呼ぶときは、小さい文字(や、ゆ、よ)等は大きい文字として発音されます。また(っ)は発音されません。

※名前の変更は「せってい」画面から「なまえのへんこう」を選んでください。(P22参照)
※一度名前を設定した後に変更すると、それまでにあそんだ記録(メール、スタンプ等)がすべて消えてしまいますので、ご注意ください。

初期化について

本体を購入時の状態に戻したい場合(初期化)は、「せってい」画面から「なまえのへんこう」を選んでください。(P22参照)
※それまでのあそんだ記録(メール、スタンプ等)が初期状態に戻りますのでご注意ください。

たのしくあそぶために

あそぶときは画面に目を近づけすぎないでね！
画面を強く押したり、画面をたたいたり、高いところから落としたりらんぼうにあつかったらだめだよ！
長い時間あそぶときは、必ず休憩をとってね！
あそばないときは必ず電源を切ってね！

操作方法について

★以下の操作方法によってメニュー内のあそびを進めます。

※画面をたたいたり、強く押しすぎたり手や付属のタッチペン以外のものを使わないでください。

タッチ 液晶画面を指先で軽くふれる操作のことを「タッチ」といいます。
メニューの決定や入力に使用します。
押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しなかったり、スライドになってしまうことがあります。
うまくいかないときは爪の先や付属のタッチペンで軽く押してみたり、押して離す時間をゆっくりに変えてみたり、タッチする場所を変えてみてください。

スライド 液晶画面を指先ですべらせる操作のことを「スライド」といいます。液晶画面を指でさわったまま、離さずにその場から動かしてみましょう。ページを切り替えたり、ミニゲームで使います。スライドには方向があり、右から左にすべらせる左スライド、左から右にすべらせる右スライド、上から下にすべらせる下スライド、下から上にすべらせる上スライドがあります。力の加減がうまくいかないと、タッチ操作になってしまうことがあります。うまくいかない時は、指で押す力や、動かす速度を変えてみてください。また、「タッチパネルせってい」を再度行ってください。

〈左スライド〉 〈右スライド〉 〈下スライド〉 〈上スライド〉

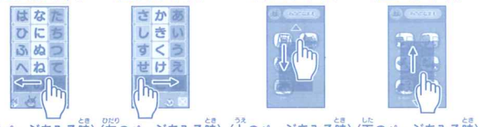

(右のページをみる時) (左のページをみる時) (上のページをみる時) (下のページをみる時)

★タッチペンについて

タッチペンは本体裏側の左下に収納されていますので、引き出してご使用ください。収納する際には、逆方向にカチッと音がするまで差し入れてください。

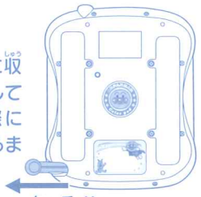

タッチペン

画面のタテ・ヨコ配置について

アプリによっては、ヨコ画面であそぶものもあります。
〈むきをかえよう〉画面が表示されたら、右図のようにスピーカーと3つのボタンが左側になるように持ってください。液晶画面をタッチすると次に進みます。〈ホームメニュー〉画面や〈アプリメニュー〉画面に戻ったら本体をタテ向きに直してください。

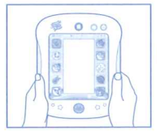

本体を左に回転

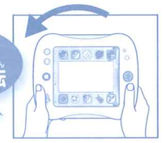

〈むきをかえよう〉画面

アプリの選び方

★アプリアイコンをタッチして選びます。

①ホームボタンを押すと〈ホームメニュー〉画面が表示されます。
②あそびたいアプリのアプリアイコンをタッチすると〈アプリメニュー〉画面に移ります。
③〈アプリメニュー〉画面では▲▼アイコンをタッチするか、上下にスライドしてページを切り替え、あそびたいアプリメニューアイコンを選択してください。アプリメニューアイコンをタッチすると、あそびの説明が表示され、もう一度タッチするとあそびが始まります。
④〈アプリメニュー〉画面から〈ホームメニュー〉画面に戻るには、ホームボタンを押すか、〈アプリメニュー〉画面のアプリ名の所をタッチしてください。

アプリ一覧	
ものののなまえ	こくご
えいご	すうじ
せいかつ	おんがく
ゲーム★	ゲーム★★
ゲーム★★★	おえかき
かく	ネットごっこ
たいけん	せってい

ホームボタン 〈ホームメニュー〉画面 〈アプリメニュー〉画面

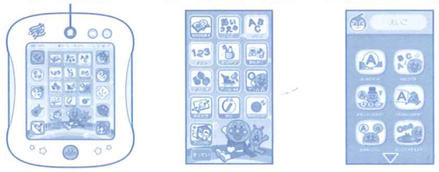

▲▼をタッチまたは 上下にスライドでページ切り替え

★ほかのあそびに移るときは

①ゲーム中にホームボタンを押すと、〈ホームメニュー〉画面に移ります。
(約1秒押し続けてください。)
②また、ゲーム中に表示される☒ボタンをタッチすると一つ前の画面に戻ります。

●戻る・終了ボタン ☒

※あそんでいるアプリで画面をタッチせず約1分たつと、〈ホームメニュー〉画面に戻ります。
〈ホームメニュー〉画面で約1分画面やボタンをタッチしないと、液晶のライトが暗くなり、約2分後にオートパワーオフになります。
※アプリ内以外の画面では、約3分後にそのままオートパワーオフになります。

ものののなまえアプリ

画面をヨコにしてね

★イラストをタッチして、いろいろなものの名前をおぼえよう！

① 〈アプリメニュー〉画面からあそびたい場所のアイコンをタッチしよう！
② ページが複数あるものは、◀▶ ▲▼ アイコンをタッチするか、左右にスライドするとページが切り替わるよ！
③ 好きなイラストをタッチするとアンパンマンが声で名前を教えてくれて、そのイラストの説明が出るよ！

※ ○で囲んだところ以外を押すと、エラー音がなります！ ※正誤判定はありません。

ものののなまえ アプリメニュー画面

例：しょくぱんまんをタッチ！

例：アンパンマンがイラストの名前を音声で教えてくれるよ！

説明文をよんでみよう！読み終わったら☒ボタンをタッチしてね！

パンこうじょう

しょくぱんまん バタコさん ジャムおじさん ロールパンナ アンパンマン カレーパンマン めいけんチーズ メロンパンナちゃん

どうぶつえん

ライオン ぞう さる くま コアラ しまうま きりん やぎ ゴリラ うさぎ

やおやさん

カボチャ トマト にんじん たまねぎ だいこん じゃがいも なす ピーマン

くだものやさん

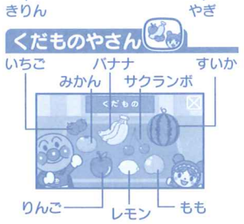

いちご バナナ すいか みかん サクランボ りんご レモン もも

いろいろななまえをおぼえよう！

すいぞくかん

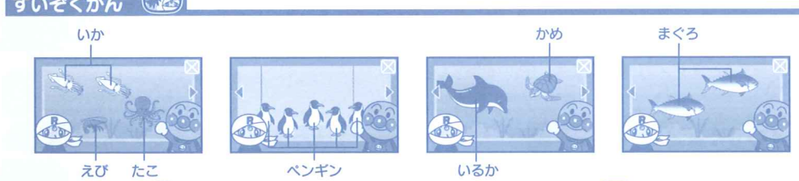

いか かめ まぐろ えび たこ ペンギン いるか

レストラン

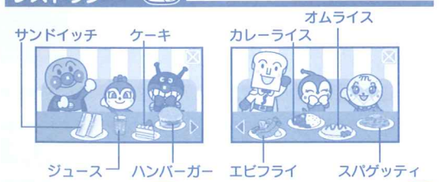

サンドイッチ ケーキ オムライス カレーライス ジュース ハンバーガー エビフライ スパゲッティ

こうえん

ベンチ ぶらんこ てつぼう すべりだい すなば

がっこう

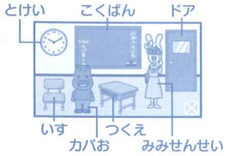

とけい こくばん ドア いす つくえ カバお みみせんせい

バイキンじょう

かびるんるん バイキンUFO ドキンちゃん ばいきんまん コキンちゃん ホラーマン

コンサートホール

たいこ シンバル バイオリン トランペット ピアノ トライアングル

どうろ

いろいろなのりものが走ってくるよ！ しょうぼうしゃ きゅうきゅうしゃ ブルドーザー バイク パス じてんしゃ ゴミしゅうしゅうしゃ

※☒ボタンをタッチするとものののなまえアプリメニュー画面に戻るよ。

こくごアプリ

はじめてモード

★あいうえおをタッチして、いろいろな名前をおぼえよう！！

①見たい文字をタッチして選んでね！
◀▶アイコンをタッチするか、左右にスライドすると行が切り替わるよ！
☒ボタンをタッチすると、こくごアプリメニュー画面に戻るよ！
※正誤判定はありません。

●ページいちらん

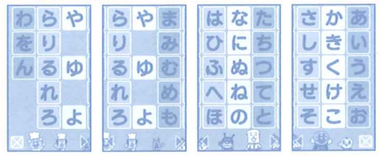

②見たい文字をタッチすると、文字とイラストが表示されるよ！画面をタッチすると音声が流れるよ！
右上の☒ボタンをタッチするとあいうえお表に戻るよ！
ひらがなをお話しします
なまえをお話しします

どこかなクイズ

★ひらがなをあいうえお表からさがそう

①アンパンマンが聞いてくる文字と同じ文字を、あいうえお表から探してタッチしよう！

②◀▶アイコンをタッチするか、左右にスライドするとページが切り替わるよ！
?ボタンをタッチするともう一度問題を聞くことができるよ！

③正しい答えをタッチすると、文字とイラスト、説明が表示されるよ！
右上の☒ボタンをタッチすると次の問題に進むよ！

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！
※問題は全部で3問あるよ。全問正解するとスタンプがもらえるよ。(P20参照)

おなじのどれかな？(あいう)

画面をヨコにしてね

★同じひらがなはどれかわかるかな？

①アンパンマンがもっている文字と同じ文字を、下の3つから選んでタッチしよう！

②文字をタッチすると、その文字を使ったことばを教えてくれるよ！

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！
※問題は全部で3問あるよ。全問正解するとスタンプがもらえるよ。(P20参照)

どれがはいるかな？(あいう)

画面をヨコにしてね

★どの文字が入るかな？文字をえらんでことばを完成させよう！

アンパンマンごうが出す煙の中の「○」に入る文字を下から選んでことばを完成させよう！！
イラストがヒントだよ！

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！
※問題は全部で3問あるよ。全問正解するとスタンプがもらえるよ。(P20参照)

じゅんばんわかるかな？

画面をヨコにしてね

★あいうえおのじゅんばんどおりにタッチしよう

ひらがなの順番通りに、文字をタッチしてね！
アンパンマンをタッチするとヒントを教えてくれるよ！

※まちがえても同じ文字に2回までちょうせんできるよ！　※連続で2回間違えなければ、そのまま次の文字に進めるよ！
※全問正解するとスタンプがもらえるよ。(P20参照)

ひらがなカタカナ

画面をヨコにしてね

★ひらがな・カタカナわかるかな？

画面をタッチすると「ひらがな」が表示されて音声が流れるよ！ もう一度タッチすると「カタカナ」が表示されて音声が流れるよ！「ピロリン」と鳴ったら、次の文字に進むよ！

※50音は、あ行・か行など行ごとにランダムに表示されます。
※5文字(や行、わ行は3文字)見ると、スタンプがもらえるよ。(P20参照)

おなじのどれかな？(アイウ)

画面をヨコにしてね

★同じカタカナはどれかわかるかな？

①アンパンマンがもっている文字と同じ文字を、下の3つから選んでタッチしよう！

②文字をタッチすると、その文字を使ったことばを教えてくれるよ！

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！　※問題は全部で3問あるよ。全問正解するとスタンプがもらえるよ。(P20参照)

どれがはいるかな？(アイウ)

画面をヨコにしてね

★どの文字が入るかな？文字をえらんでことばを完成させよう！

アンパンマンごうが出す煙の中の「○」に入る文字を下から選んでことばを完成させよう！！
イラストがヒントだよ！

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！
※問題は全部で3問あるよ。全問正解するとスタンプがもらえるよ。(P20参照)

どっちかな？

画面をヨコにしてね

★ひらがなとカタカナどっちかわかるかな？

下から出てくるふうせんの中の文字は「ひらがな」、「カタカナ」どっちかな？
「ひらがな」のときはしょくぱんまんをタッチするか、ふうせんをスライド(左スライド)させて渡そう！

ふうせんの中の文字が「カタカナ」のときはカレーパンマンをタッチするか、ふうせんをスライド(右スライド)させて渡そう！

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！　※問題は全部で3問あるよ。全問正解するとスタンプがもらえるよ。(P20参照)

ふうせんしりとり

★ふうせんのイラストをしりとりでつなげよう

①コキンちゃんの持っているふうせんの中の文字で始まる名前のイラストをタッチしよう！
例：「む」→「むしめがね」

②次に、コキンちゃんの持っているふうせんの中のイラストの名前の、最後の文字から始まる名前のイラストをタッチしよう！
例：「むしめがね」→「ねこ」

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！
※問題は全部で3問あるよ。
全問正解するとスタンプがもらえるよ。(P20参照)

えいごアプリ

はじめてモード

画面をヨコにしてね

★ABCをタッチしていろいろな英単語をおぼえよう！！

①見たい文字をタッチして選んでね！▲▼アイコンをタッチするか、上下にスライドすると行が切り替わるよ！☒ボタンをタッチするとえいごアプリメニュー画面に戻るよ！

●ページいちらん

②見たい文字をタッチすると、文字とイラストが表示されるよ！画面をタッチすると音声が流れるよ！右下の☒ボタンをタッチするとアルファベット表に戻るよ！

アルファベットをお話しします
英単語をお話しします

※正誤判定はありません。　※英語の音声はアンパンマンの音声ではなくネイティブの音声です。

ABCのうた

画面をヨコにしてね

★ABCのうたを歌ってアルファベットをおぼえよう！

「ABCのうた」にあわせて画面にアルファベットが表示されるよ！
アルファベットを見ながら一緒に歌ってみよう！

※曲を歌い終わるとスタンプがもらえるよ。(P20参照)　※正誤判定はありません。

おなじのどれかな？(ABC)

画面をヨコにしてね

★どの文字が入るかな？文字をえらんでえいごを完成させよう！

①アンパンマンがもっている文字と同じ文字を、下の3つから選んでタッチしよう！

②正解すると、その文字を使ったことばを教えてくれるよ！

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！　※問題は全部で3問あるよ。全問正解するとスタンプがもらえるよ。(P20参照)
※英語の音声はアンパンマンの音声ではなくネイティブの音声です。

どれがはいるかな？(ABC)

画面をヨコにしてね

★どの文字が入るかな？文字をえらんで単語を完成させよう！

アンパンマンごうが出す煙の中の「○」に入る文字を下から選んで単語を完成させよう！イラストがヒントだよ！

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！
※問題は全部で3問あるよ。全問正解するとスタンプがもらえるよ。(P20参照)
※英語の音声はアンパンマンの音声ではなくネイティブの音声です。

おおもじこもじ

画面をヨコにしてね

★大文字と小文字をおぼえよう！

画面をタッチすると「おおもじ」が表示されて音声が流れるよ！もう一度タッチすると「こもじ」が表示されて音声が流れるよ！「ピロリン」と鳴ったら次の文字に進むよ！

※5文字(Uからは6文字)見ると、スタンプがもらえるよ。(P20参照)
※正誤判定はありません。
※英語の音声はアンパンマンの音声ではなくネイティブの音声です。

えいごでかぞえよう

★えいごで1から10までかぞえてみよう！

画面またはりんごをタッチするとりんごがかごに入って、数字を英語で教えてくれるよ。

※10まで数えるとスタンプがもらえるよ。(P20参照)　※正誤判定はありません。
※英語の音声はアンパンマンの音声ではなくネイティブの音声です。

えいごであいさつ

画面をヨコにしてね

★えいごであいさつできるかな？

英語であいさつをするよ！アンパンマンが「きみのばんだよ」と言ったら、英語であいさつしてみよう！右側の▶アイコンをタッチするか、約3秒間画面をさわらずにいると次のあいさつに切り替わるよ！画面をタッチすると、もう一度あいさつをお話しするよ！

※あいさつは全部で7種類。最後のあいさつが終わったら、☒ボタンをタッチしよう。
※最後まであいさつするとスタンプがもらえるよ。(P20参照)　※正誤判定はありません。
※英語の音声はアンパンマンの音声ではなくネイティブの音声です。　※音声認識はしません。

すうじアプリ

はじめてモード

★すうじのおべんきょうができるよ！

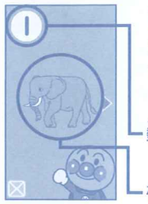

数字とイラストが表示されるよ！イラストをタッチするとアンパンマンが数を数えてくれるよ！
▶アイコンをタッチするか、左にスライドすると次の数字に進むよ！

数字をお話しします
なまえと数をお話しします

※数字は、1から10まであるよ。
※☒ボタンをタッチするとすうじアプリメニュー画面に戻るよ。

かぞえよう

画面をヨコにしてね

★すうじと同じかずだけタッチしてパンをおこう！

左上の数字と同じ数のパンを置いてみよう！！
画面をタッチすると、パンが1個づつ増えていくよ！
10個の次は1個に戻るよ！
パンの数を合わせてから、OKボタンを押すか、しばらくタッチせずにいると決定になるよ。

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！
※問題は全部で3問あるよ。全問正解するとスタンプがもらえるよ。(P20参照)

りんごいくつかな？

★りんごをタッチして1から10までかぞえてみよう！

画面またはりんごをタッチすると、りんごがかごに入ってアンパンマンが数字を教えてくれるよ！

※10まで数えるとスタンプがもらえるよ。(P20参照)

じゅんばんわかるかな？

画面をヨコにしてね

★数字をじゅんばんどおりにタッチしよう！

ふうせんの中の数字を小さい数から順にタッチしてね。

※まちがえても同じ数字に2回までちょうせんできるよ！※連続で2回間違えなければ、そのまま次の数字に進めるよ！
※問題は全部で3問あるよ。全問正解するとスタンプがもらえるよ。(P20参照)

たしざん

★たし算にちょうせんしてみよう！

黒板の問題を計算して、「？」に当てはまる正しい数字を選んでタッチしてね！

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！
※問題は全部で3問あるよ。全問正解するとスタンプがもらえるよ。(P20参照)

ひきざん

★ひき算にちょうせんしてみよう！

黒板の問題を計算して、「？」に当てはまる正しい数字を選んでタッチしてね！

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！
※問題は全部で3問あるよ。全問正解するとスタンプがもらえるよ。(P20参照)

★せいかつアプリ

パンをつくろう

画面をヨコにしてね

★ジャムおじさんといろいろなパンをつくろう！

①画面をスライドすると、パン生地をこねるよ！ジャムおじさんと一緒にパンをつくろう！

②スライドの回数によっていろいろなパンが出来上がるよ！

しょくぱん	5回以上
ドーナツ	20回以上
クロワッサン	40回以上

※0～4回は失敗になります。

※スライドのしかたによっては、もっと少ない回数でできることがあるよ！
※一定時間経つとスライドした回数に応じてけっかがめんのいずれかが表示されて、せいかつアプリメニュー画面に戻るよ。

シチューをつくろう

画面をヨコにしてね

★やさいいっぱいのシチュー！つくれるかな？

①野菜の点線にそってスライドさせて、野菜をきってみよう！野菜は3種類あるよ！できるかな？

②次に画面を左右に約20回スライドさせて、おなべをかきまぜよう！おいしいシチューができるよ！

※一定時間経つとスライドした回数に応じてけっかがめんのいずれかが表示されて、せいかつアプリメニュー画面に戻るよ。

ケーキをつくろう

画面をヨコにしてね

★ケーキをつくってかざりつけしよう！

①ケーキの材料にタッチしてボールに入れよう！材料は3種類あるよ！できるかな？

②次に画面を左右にスライドさせてかきまぜよう！

※かきまぜないと失敗になります。

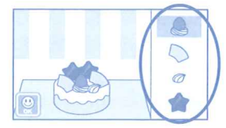

③ケーキがやけたらフルーツやクリームをえらんでケーキの上にスライドしたり、かざりたいばしょをタッチしてかざりつけしよう！
ケーキが完成したらOKボタンを押してね。

※フルーツやクリームが10個ある状態で新しいものをかざりつけると、一番古いものが消えます。

おべんとうをつくろう

画面をヨコにしてね

★おかずいっぱいのお弁当！じょうずにならべよう

おべんとうばこにすきなおにぎりやおかずをえらんでスライドやタッチしてならべよう！
▲▼アイコンをタッチするとおにぎりやいろいろなおかずが選べるよ！
おべんとうが完成したらOKボタンを押してね。

※おにぎりやおかずが15個ある状態で新しいおかずを並べると、一番古いものが消えます。
※1個も並べない場合は、一定時間経つとせいかつアプリメニュー画面に戻るよ。

おかたづけしよう

画面をヨコにしてね

★あそんだおもちゃや絵本をかたづけよう！

アンパンマンが持っているものを正しい場所におかたづけしよう！
それぞれ片付ける場所をタッチしてね！

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！
※問題は全部で3問あるよ。
できた回数に応じたけっかがめんのいずれかが表示されて、せいかつアプリメニュー画面に戻るよ。

ボール → おもちゃ箱　　ゴミ → ごみばこ　　本 → 本棚

はみがきしよう

画面をヨコにしてね

★ホラーマンの歯をきれいにみがこう！

ホラーマンの歯がきれいになるまで画面をスライドしよう！
時間内にきれいにできるかな？

※一定時間経つとスライドした回数に応じたけっかがめんのいずれかが表示されてせいかつアプリメニュー画面に戻るよ。

おきがえしよう

画面をヨコにしてね

★アンパンマンにいろいろな洋服をきせてみよう！

①左側のアイコンをタッチして洋服の種類を選ぼう！
例：ぼうしを選択

※着ている洋服をもう一度タッチすると、アンパンマンスーツに戻るよ。

例：シルクハットを選択

②右側のアイコンから好きな洋服をタッチして選ぼう！
▲▼アイコンをタッチするといろいろなデザインが選べるよ！
おきがえが終わったらOKボタンを押そう！

あいさつしよう

画面をヨコにしてね

★大きな声であいさつしよう！

アンパンマンがいろいろな仲間にあいさつをするよ！
アンパンマンが「きみのばんだよ」と言ったら、あいさつしてみよう！
右側の▶アイコンをタッチするか、約3秒間画面をさわらずにいると次のあいさつに切り替わるよ！
※あいさつは全部で7種類。最後のあいさつが終わったら、☒ボタンをタッチしよう。
※最後まであいさつするとスタンプがもらえるよ。（P20参照）　※正誤判定はありません。

なんじかな？

★とけいのはりをうごかしてじかんをおぼえよう！

時計の数字をタッチするか、針をスライドすると時計の針が動いて、
アンパンマンが時間を声で教えてくれるよ！
アンパンマンをタッチすると時間が1時間進むよ！
☒ボタンをタッチするとせいかつアプリメニュー画面に戻るよ！

おんがくアプリ

いっしょにうたおう

画面をヨコにしてね

★メロディにあわせていっしょにうたおう！

①タイトル画面の中からいっしょに歌いたい曲をタッチしよう！
▲▼アイコンをタッチするか、上下にスライドすると次のタイトル画面に切り替わるよ！
②曲が始まったらリズムに合わせて画面をタッチしてみよう！
いろいろな音がして楽しいよ！

アンパンマンのマーチ

画面をタッチすると、アンパンマンとばいきんまんがハイタッチをして音が鳴るよ！

ゆうきりんりん

画面をタッチすると、ドキンちゃんとばいきんまんがハイタッチをして音が鳴るよ！

アンパンマンたいそう

画面をタッチすると、アンパンマンとメロンパンナちゃんがハイタッチをして音が鳴るよ！

かえるのうた

かえるをタッチすると鳴き声が聞こえるよ！音符のマークが出ているカエルに順番にタッチしてみよう！

おおきなくりのきのしたで

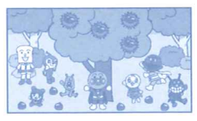

アンパンマンといっしょにおどろう！
木についているくりをタッチすると、ゆらゆらゆれて音が鳴るよ！

もりのくまさん

画面をタッチすると、コキンちゃんとくまさんがびっくりするよ！

※カエルの音程は変わりません。

ピアノをひこう

画面をヨコにしてね

★けんばんをタッチしてドレミをならしてみよう！

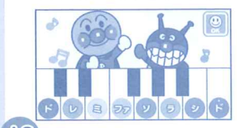

画面のけんばんをタッチするとドレミの音が鳴るよ！
好きな音や曲を演奏してあそぼう！あそびおわったらOKボタンで戻ってね。

※黒けんばんは演奏できません。
※画面をタッチせずに一定時間経つとけっかがめんのいずれかが表示されて、おんがくアプリメニュー画面に戻るよ。

ドレミわかるかな？

画面をヨコにしてね

★ドレミのばしょ、わかるかな？

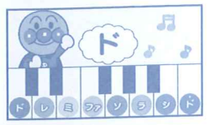

アンパンマンが出題する音と、同じ音のけんばんをタッチして答えてね！

※黒けんばんは演奏できません。
※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！　※問題は全部で3問あるよ。
※できた回数に応じたけっかがめんのいずれかが表示されて、おんがくアプリメニュー画面に戻るよ。

がっきでえんそうしよう

画面をヨコにしてね

★いろいろな楽器でえんそうしよう！

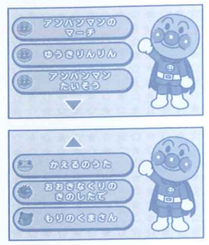

①タイトル画面から演奏したい曲をタッチしよう！
▲▼ アイコンをタッチするか、上下にスライドすると次のタイトル画面に切り替わるよ！

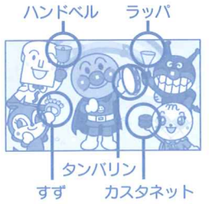

②曲が始まったらリズムに合わせて楽器をタッチしよう！
音の出る楽器は5つ（タンバリン、ハンドベル、ラッパ、すず、カスタネット）あるよ！

タイコあそび

画面をヨコにしてね

★いろいろな音のするタイコをたたいてあそぼう！

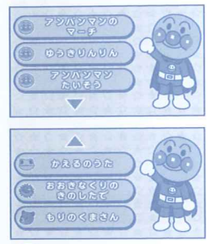

①タイトル画面から演奏したい曲をタッチしよう！
▲▼ アイコンをタッチするか、上下にスライドすると次のタイトル画面に切り替わるよ！

②曲が始まったらリズムに合わせてタイコをタッチしよう！左右のタイコで違う音が鳴るよ！
それぞれの音符アイコンをタッチするとタイコの中のイラストと音色が変わるよ！
曲に合わせていろいろな音色で演奏しよう！

ボタン　音色を選べます
をおすたびに下の順にかわります。

イラストにあった音がなります

ボタン　音色を選べます
をおすたびに下の順にかわります。

ゲームアプリ★（かんたん）

いないいないばぁあそび

画面をヨコにしてね

★アンパンマンをタッチしていないいないばぁあそび！

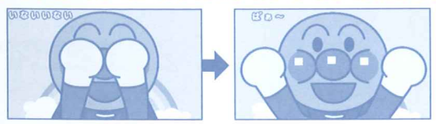

アンパンマンの顔をタッチするといないいないばぁをするよ！
※4回いないいないばぁをするとゲームアプリ★メニュー画面に戻るよ。

バンバンはなび

★花火をバンバンあげてあそぼう！

画面をタッチするといろいろな花火が打ちあがるよ！

※約30秒経過するとゲームが終了し、けっかがめんのいずれかが表示されて、ゲームアプリ★メニュー画面に戻るよ。

バイキンメカこうじょう

画面をヨコにしてね

★画面をタッチしてバイキンメカを作ろう！

①画面をタッチするとばいきんまんがトンカチでバイキンメカを作るよ！

②時間内にできるだけタッチしよう！なにができるかな？

ばいきんUFO	5回以上
もぐりん	15回以上
だだんだん	25回以上

※一定時間経つとタッチした回数に応じてけっかがめんのいずれかが表示されてゲームアプリ★メニュー画面に戻るよ。
※0～4回は失敗になります。

ツリーをかざろう

★画面をタッチしてクリスマスツリーをかざりつけしよう！

クリスマスツリーをタッチすると、クリスマスのかざりをつけられるよ！
スライドさせるとキラキラのモールがかざれるよ！どんどんかざりつけよう！

※かざりをつけないと失敗になります。
※かざりが20個ある状態で新しいかざりをつけると、一番古いかざりが消えます。
※30秒経過するとかざりつけが完成して、ゲームアプリ★メニュー画面に戻るよ。

かくれんぼ

画面をヨコにしてね

★かくれているなかまたちを見つけられるかな？

画面内に隠れているなかまたちを見つけて、タッチしてね！
隠れているのは5人だよ、がんばって探してみよう！

※まちがえても何回でもタッチできるよ！
※全員見つけるか、一定時間経つとけっかがめんのいずれかが表示されて、ゲームアプリ★メニュー画面に戻るよ。

じゃんけん

画面をヨコにしてね

★ばいきんまんとじゃんけんあそび！

ばいきんまんが「じゃーんけーん」といったら、右端のグー、チョキ、パーのアイコンの中から一つ選んでタッチしてね。じゃんけんに勝ったほうに星マークが一つ増えるよ！
3回先に勝ったほうが勝ちだよ！

※かち、まけに応じてけっかがめんのいずれかが表示されて、ゲームアプリ★メニュー画面に戻るよ。

かたちあてクイズ

画面をヨコにしてね

★おなじかたちはどれかわかるかな？

アンパンマンが出題したかたちと同じものを下の3つから選んでタッチしよう！

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！　※問題は全部で3問あるよ。

いろあてクイズ

画面をヨコにしてね

★おなじ色はどれかわかるかな？

ドキンちゃんが出題した色と同じものを下の3つから選んでタッチしよう！

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！　※問題は全部で3問あるよ。

★ゲームアプリ★★（ふつう）

かおあわせ

画面をヨコにしてね

★画面をスライドしてアンパンマンたちの顔に合わせよう！

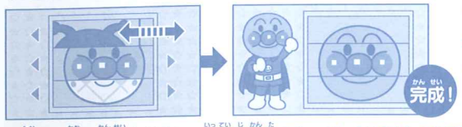

シャッフルされてしまったアンパンマンや仲間たちの顔をスライドさせて、正しい顔を完成させてね！
イラストをスライドするか左右の◀▶をタッチするとイラストが変わるよ！キャラクターは4種類あるよ！

※正しい顔を完成させるか、一定時間経つと、けっかがめんのいずれかが表示されてゲームアプリ★★メニュー画面に戻るよ。

どこにいるかな？

画面をヨコにしてね

★アンパンマンの探しているなかまを探そう！

①アンパンマンが探している仲間を探そう！画面をタッチすると仲間たちが表示されるよ。

②アンパンマンが探している仲間をタッチしてね！▲アイコンをタッチすると①の画面になり、問題を確認できるよ！

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！　※問題は全部で3問あるよ。

ドキドキホラーマン

★ホラーマンが寝ている間にリンゴを全部とれるかな？

ホラーマンが寝ている間にリンゴをタッチして全部とろう！
ホラーマンが体を上下にゆすっているとき（❗マークがでているとき）にリンゴをタッチするとホラーマンが起きてしまうので気をつけよう！

ヒント！
起きそうな時（❗）にタッチすると失敗するゾ！

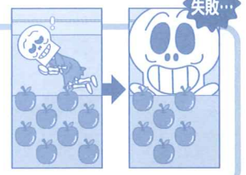

ちびもぐりんたいじ

画面をヨコにしてね

★穴から出てくるちびもぐりんを退治しよう

ちびもぐりんが6つの穴から顔を出すよ！
顔を出したちびもぐりんをタッチしよう！
何回タッチできるかな？がんばってやってみよう！

※一定時間経つとタッチした回数に応じてけっかがめんのいずれかが表示されてゲームアプリ★★メニュー画面に戻るよ。

えあわせパズル1／えあわせパズル2

★ばらばらになったアンパンマン／ばいきんまんの絵を元にもどそう！

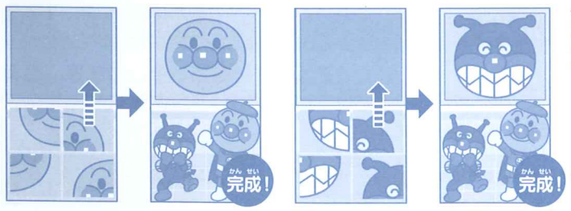

アンパンマン／ばいきんまんのパズルのピースを当てはまる場所へスライドしてね！違う場所にピースを置こうとすると、元の位置に戻ってしまうよ。

※パズルを完成させるか、一定時間経つと、ゲームアプリ★★メニュー画面に戻るよ。

ながさクイズ

画面をヨコにしてね

★どっちが長いか？みじかいか？わかるかな？

アンパンマンが質問したほうのえんぴつをタッチしてね。

※問題は全部で3問あるよ。
※まちがえた方をタッチすると次の問題に移ります。

おおきさクイズ

画面をヨコにしてね

★どっちが大きいか？小さいか？わかるかな？

アンパンマンが質問したほうのふうせんをタッチしてね。

※問題は全部で3問あるよ。
※まちがえた方をタッチすると次の問題に移ります。

ちがうのどれかな？

★ちがうなかまが1つだけあるよ　どれかわかるかな

4枚のイラストのうち、1つだけちがう仲間をタッチしてね！

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！
※問題は全部で3問あるよ。

★ゲームアプリ★★★（むずかしい）

チーズをさがせ

画面をヨコにしてね

★チーズがかくれているかごを覚えてタッチ！

ばいきんまんが3つのかごを入れ替えるよ。チーズが隠れているかごがどこにあるかおぼえてね！
ばいきんまんがかごを動かし終わったら、チーズが入っているかごをタッチしよう！

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！　※問題は全部で3問あるよ。

つりあそび

画面をヨコにしてね

★ばいきんまんが釣りたい生き物を探してタッチ！

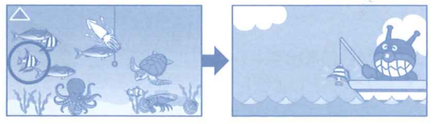

①ばいきんまんが釣りたい海の生き物をおぼえてね！

②ばいきんまんが釣りたい海の生き物をタッチしてね！
▲アイコンをタッチすると問題を確認できるよ！

※まちがえても同じ問題に2回までこたえられるよ！　※問題は全部で3問あるよ。
※できた回数に応じてけっかがめんのいずれかが表示されて、ゲームアプリ★★★メニュー画面に戻るよ。

まちがいさがし1／まちがいさがし2

画面をヨコにしてね

★2つの絵のちがうところがわかるかな？

右と左の2つのイラストで違うところをタッチしよう！
まちがいは3つあるよ！

※まちがいを全部みつけるか、一定時間経つと、ゲームアプリ★★★メニュー画面に戻るよ。

えあわせパズル3／えあわせパズル4

★ばらばらになった絵を元にもどそう！

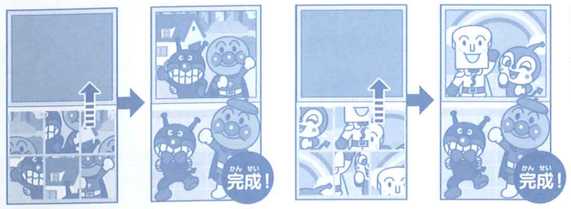

ばらばらになったパズルのピースを当てはまる場所へスライドしてね！
違う場所にピースを置こうとすると、元の位置に戻ってしまうよ。

※パズルを完成させるか、一定時間経つと、ゲームアプリ★★★メニュー画面に戻るよ。

しんけいすいじゃく

画面をヨコにしてね

★同じカードはどこかわかるかな？

①最初にカードの絵柄の位置を覚えよう！

②裏返しになったカードから同じ絵柄を選んでタッチしよう！
正解していくと4枚→6枚→8枚とむずかしくなるよ。

※問題は全部で3問あるよ。　※1問目は2回、2問目は3回、3問目は4回間違えるまでちょうせんできるよ！

シューティングゲーム

画面をヨコにしてね

★タイミングを合わせてノーズパンチしよう！

アンパンマンごうとバイキンUFOが横に並んだときに、タイミングをあわせてアンパンマンごうをタッチしよう！ノーズパンチがバイキンUFOに命中すると、☆マークが一つ増えるよ！
制限時間内に5回命中するとゲーム成功だよ！

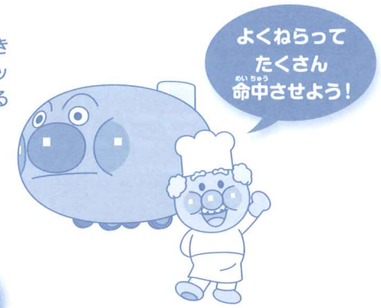

おえかきアプリ

スタンプおえかき1／スタンプおえかき2

画面をヨコにしてね

★タッチでスタンプを押して絵を完成させよう！

イラストの上にタッチでスタンプを押して絵を完成させよう！
▲▼アイコンをタッチするといろいろなスタンプが選べるよ！
絵が完成したらOKボタンを押してね！

※スタンプが15個押された状態で新しいスタンプを押すと、一番古いスタンプが消えます。
※一定時間経つと絵が完成されて、おえかきアプリメニュー画面に戻るよ。

めんをかこう

ペンをつかおう

画面をヨコにしてね

★めんをおいしそうに描いてみよう！

イラストにあわせてタッチペンでめんを描いてみよう！
OKボタンを押すと具が追加されて絵が完成するよ！

※らーめん、うどんはアプリを起動する度に交互に出題されます。

あめ・ゆきをかこう

ペンをつかおう　画面をヨコにしてね

★雨や雪を描いてみよう！

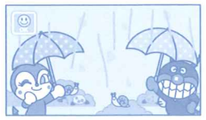

イラストにあわせてタッチペンで雨や雪を描いてみよう！
OKボタンを押すと描いた絵が動くよ！

※雨・雪はアプリを起動する度に交互に出題されます。

ぬりえ アンパンマン／ばいきんまん／ドキンちゃん

ペンをつかおう　画面をヨコにしてね

★アンパンマン／ばいきんまん／ドキンちゃんのお顔に色をぬろう！

<アンパンマン>

<ばいきんまん>

<ドキンちゃん>

イラストにタッチして色を塗ろう！右側のアイコンをタッチすると色が選べるよ！
絵が完成したらOKボタンを押してね！

おえかき

ペンをつかおう　画面をヨコにしてね

★自由に好きな絵を描こう！

画面上にいろいろな線やかたちを描いておえかきしよう！
左側のアイコンをタッチすると、細いペン・太いペン・消しゴムを選べるよ！右側のアイコンをタッチすると線の色が選べるよ！
絵が完成したらOKボタンを押そう！
※絵をかくときはタッチペンを使ってね。　※正誤判定はありません。

【細いペン】
細い線が引けます。
【太いペン】
太い線が引けます。
【消しゴム】
書いた線を消します。

かくアプリ

せんをかこう

ペンをつかおう　画面をヨコにしてね

★線をじょうずにかけるかな？

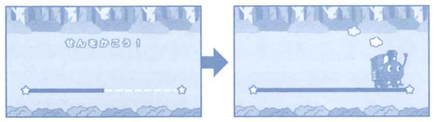

点線に沿ってスライドさせて線を描いてみよう！

※問題は全部で3問あるよ。

かたちをかこう1

ペンをつかおう　画面をヨコにしてね

★丸や三角いろいろなかたちをかけるかな？

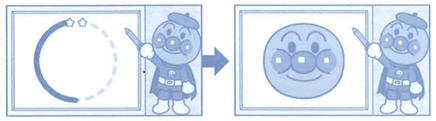

点線に沿ってスライドさせてかたちを描いてみよう！

※問題は全部で3問あるよ。

かたちをかこう2

ペンをつかおう　画面をヨコにしてね

★いろいろなかたちをかけるかな？

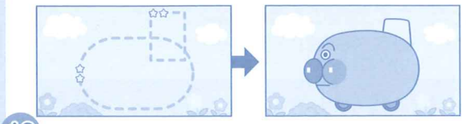

それぞれ点線に沿ってスライドさせてかたちを描いてみよう！

※問題は全部で2問あるよ。　※アプリを起動する度に交互に出題されます。

ひらがなをかこう

ペンをつかおう

★ひらがなをかくれんしゅうをしよう！

①表示される文字の中から練習したい行の先頭文字をタッチしよう！
◀▶アイコンをタッチするか、左右にスライドすると次の文字に切り替わるよ！

②お手本の上をなぞって文字を書こう！
文字が書けたら、しばらく待つと次の文字に進むよ！

※文字を書くときはタッチペンを使ってね。　※正誤判定はありません。　※5文字(や行、わ行は3文字)書くと、けっかがめんのいずれか表示され、かくアプリメニュー画面に戻るよ。

えいごをかこう

ペンをつかおう

★アルファベットをかくれんしゅうをしよう！

①表示されたアルファベットの中から練習したい文字列の先頭文字をタッチしよう！
◀▶アイコンをタッチするか、左右にスライドすると次の文字に切り替わるよ！

②お手本の上をなぞって文字を書こう！
文字が書けたら、しばらく待つと次の文字に進むよ！

かける文字のいちらん
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
※先頭の文字が表示されます。

※文字を書くときはタッチペンを使ってね。　※7文字(Vは5文字)書くと、かくアプリメニュー画面に戻るよ。
※正誤判定はありません。　※英語の音声はアンパンマンの音声ではなくネイティブの音声です。

すうじをかこう

ペンをつかおう

★すうじをかくれんしゅうをしよう！

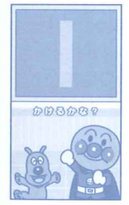

お手本の上をなぞって数字を書こう！
数字が書けたら、しばらく待つと次の数字に進むよ！
1～9まで進むとアプリが終了します。

※数字を書くときはタッチペンを使ってね。
※正誤判定はありません。

ネットごっこアプリ

メール

画面をヨコにしてね

★スタンプを集めてメールをもらおう！

スタンプを集めてもらったアンパンマンたちからのメールを見れるよ。
メールは新しいものから順に表示されるよ！▲▼アイコンをタッチするか、上下にスライドすると前後のメールに移動するよ！☒ボタンをタッチするとネットごっこアプリメニュー画面に戻るよ！

※メールが保存されるのは、32通までです。32通を超えると、古い順に消えていきます。

ごほうびスタンプについて

アプリをあそぶとスタンプをもらえることがあるよ！

スタンプを5つ集めるとアンパンマンや仲間たちからメールが届くよ！

メールが届いた画面でメールアイコンをタッチすると、メールをすぐに見れるよ！

※スタンプが5つ集まってメールが届くと、スタンプはクリアされ、また1つからのカウントになります。

アンパンマンタイム 1/2/3

画面をヨコにしてね

★アンパンマンタイムを見よう！

アンパンマンたちの楽しいシーンが見られるよ！
画面右上の☒ボタンをタッチするとネットごっこアプリメニュー画面に戻るよ！

たいけんアプリ

びようしさん

画面をヨコにしてね

★美容師さんになってかわいくヘアアレンジしよう！

①左側のアイコンをタッチして道具を選択し髪の毛をアレンジしよう。アレンジが終わったらOKボタンを押そう！

- くし　髪をとかすようにスライドすると髪がきれいになるよ！
- はさみ　タッチしたところの髪を切るよ！
- カラー　選択した色に髪の毛が染まるよ！

※髪を全て切り終えると、はさみアイコンが消えて使用できなくなるよ。
※一度切った髪は元には戻らないよ。もう一度遊びたい時はアプリを最後までやるかホーム画面に戻ってもう一度アプリを起動してね。

例：ハートのメガネを選択

②左側のアイコンをタッチしてアクセサリーを選択し、おしゃれをしよう。
終わったらOKボタンを押そう！

- 髪飾り　右側のアイコンの３種の中から１種選択してタッチすると髪飾りが付くよ。
- メガネ　右側のアイコンの３種の中から１種選択してタッチするとメガネが付くよ。

※アクセサリーを外したい場合は、もう一度選択中のアクセサリーのアイコンをタッチしてください。

ハンバーガーやさん

画面をヨコにしてね

★ハンバーガー屋さんになってハンバーガーを作ってみよう！

①コキンちゃんが食べたいハンバーガーの種類を覚えよう！

②スライド操作でパンと具を選ぼう！選んだらOKボタンをタッチ！ハンバーガーが完成するよ！コキンちゃんの見本通りに作っても、自由に作っても楽しいよ！

※もどるボタンをタッチすると前の画面にもどってコキンちゃんの見本を確認できるよ！

だいくさん

画面をヨコにしてね

★大工さんになってすてきなおうちを作ってみよう！

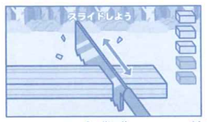

①スライド操作でのこぎりを動かして木を切ろう！
制限時間内に５本切れるかな？

②画面をタッチして、とんとんトンカチでおうちを組み立てよう。
制限時間内にゲージをいっぱいためよう！
どんなおうちが完成するかな？

※①と②の達成度によって完成するおうちが変わるよ！おおきなおうちが完成するようにがんばろう！

サッカーせんしゅ

★サッカー選手になってかっこよくゴールをきめよう！

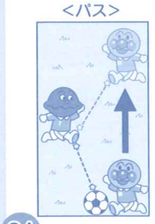

①線をなぞってボールをパスしたりドリブルしよう！

②ばいきんまんの動きをよく見てシュートしたい方向にスライドしよう！

せってい

プレイじかん

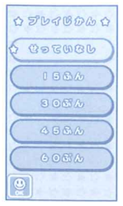

お子様のあそびすぎを防止するために、一定時間を過ぎると自動的に電源が切れるように設定することができます。
設定したい時間を選んでOKボタンをタッチしてください。

「そろそろじかんだよ」の画面が表示されてから、終了します。

バックライト

明るい
暗い

液晶画面の明るさを調整します。
設定したい明るさを選んで
OKボタンをタッチしてください。

なまえへんこう

名前と性別の変更を行います。
「なまえを へんこうすると きろくが ぜんぶ きえちゃうよ つづけますか？」の画面で「つづける」を選んでOKボタンをタッチしてください。
以降の詳細は名前入力について（P4）をご参照ください。
※名前を変更するとそれまでのあそんだ記録（メール、スタンプ等）がすべて消えてしまいますのでご注意ください。

タッチせってい

タッチパネルの設定を行います。詳細はタッチパネル設定について（P4）をご参照ください。

マナーモード

マナーモードの設定を行います。
ON/OFFを選んで、OKボタンをタッチしてください。
メニュー画面、ゲーム中にボリュームボタンの長押しでも設定を変更できます。
マナーモード起動時にはホーム画面右下にアイコンが出現します。
解除するときはボリュームボタンを長押しするか、電源を入れ直してください。

マナーモードアイコン

けっかがめんについて

★ゲームが終了すると、できた内容や回数により結果画面が表示されます。

●ハイタッチしよう！

アンパンマンの右手をタッチしよう。

●ばいきんまんのくす玉

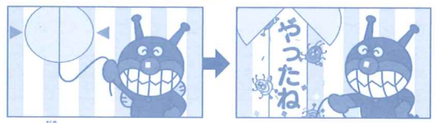

くす玉をタッチ、またはスライドしよう！

●ごほうびスタンプ（P20参照）